INHOUDSOPGAVE NL

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 32

FILTER VOOR STOF PAGINA 32

WATERBAKJE PAGINA 32

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 33

VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 33

HET WASGOED VOORBEREIDEN PAGINA 34

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35

EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN PAGINA 36

INSTALLATIE PAGINA 37

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET PAGINA 37

AFVOERSYSTEEM PAGINA 38

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN PAGINA 38

ONDERHOUD PAGINA 38

STORINGEN - WAT TE DOEN? PAGINA 39

KLANTENSERVICE PAGINA 39

Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding aandachtig doorlezen.

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL

1. **Werkblad**
2. **Bakje voor condenswater**
3. **Sluitpen**
4. **Deur (De deur kan aan de andere kant worden gemonteerd).**
   Zie “De deur aan de andere kant openen”.
   Om de deur te openen: aan de handgreep trekken.
   Om de deur te sluiten: deur zacht dichtduwen totdat u een klik hoort.
5. **Filter voor stof**
6. **Kinderbeveiliging**
   De plastic schroef met een muntstuk of een schroevendraaier 90° linksom draaien.
   Gleuf verticaal: de deur kan niet worden gesloten.
   Gleuf horizontaal: deur kan worden gesloten.
7. **Lampje binnenin (indien aanwezig)**
   Gaat alleen branden als de deur open is (het programma moet worden geselecteerd).
   Lampje uit: de programmakeuzeknop is ingesteld op “0”.
8. **Drukknop voor warmtewisselaarklep**
9. **Warmtewisselaar**

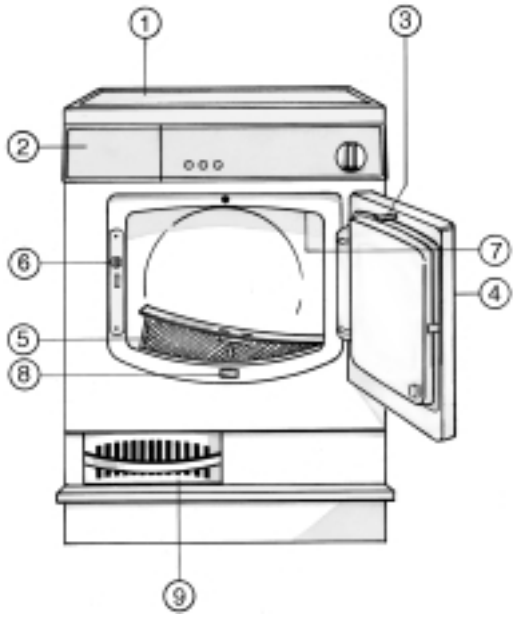

FILTER VOOR STOF

Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.

1. Trek het filter omhoog.
2. Open het filter.
3. Maak het filter schoon met een zachte borstel of met de vingertoppen.
4. Sluit het filter en breng het weer aan.

Indicatielampje van het filter

Geeft aan dat het filter vuil is en gereinigd moet worden.

Controleer of het filter niet is verstopt indien het wasgoed niet goed droog is.

WATERBAKJE

Leeg het waterbakje na iedere droogcyclus

1. Open de klep via de drukvergrendeling door zacht op de rechterkant van de klep te duwen en verwijder het bakje.
2. Leeg het bakje.
3. Na het legen het bakje terugduwen totdat u een klikgeluid hoort.

Indicatielampje waterbakje

Geeft aan dat het waterbakje vol is en geleegd moet worden. Het droogprogramma wordt automatisch gestopt.

Elektronische droogtrommel

Stel de programmakeuzeknop in op “0”, leeg het waterbakje en start het programma opnieuw.

Tijd-gestuurde droogtrommel

Leeg het waterbakje. Draai de programmakeuzeknop naar de lijn links van het symbool “Legen” (⊏) (Start-knop ingeduwd).

Draai, als de pompcyclus is beëindigd, de keuzeknop naar de positie waar de droogcyclus werd onderbroken.

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

- Controleer of de droogtrommel niet is beschadigd nadat deze uit de verpakking is gehaald. Neem de droogtrommel in geval van twijfel niet in gebruik, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien of de leverancier.
- Verpakkingsmateriaal (plastic enz.) buiten het bereik van kinderen houden.
- De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en dient alleen te worden gebruikt voor het drogen van wasgoed.

Milieutips

1. **Verpakkingsmateriaal**
   Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled; dit wordt aangegeven door het recyclingssymbool (♺).
2. **Droogtrommel**
   De droogtrommel is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Houd u aan de plaatselijke voorschriften van afvalverwerking indien u de droogtrommel niet meer wenst te gebruiken. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.

VOORZORGSMAATREGELEN

Kinderbeveiliging

- Zet de programmakeuzeknop na gebruik op “0” zodat kinderen de droogtrommel niet per ongeluk kunnen aanzetten.

De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden.

De droogtrommel is in overeenstemming met de EG-richtlijn nr. 93/68.

HET WASGOED VOORBEREIDEN

Voorbereiding

Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.

Max. gewicht

- Bont wasgoed 5,0 kg
- Bont wasgoed; snelle functie 3,5 kg (elektronische droogtrommel)
- Synthetische weefsels 2,5 kg

De gewichten zijn standaardbeladingen.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Controleer instructies op etiket (in kraag of langs zoom):

Geschikt voor droogtrommel

Drogen met een lage temperatuur

Niet geschikt voor droogtrommel

B) Hoeveelheid en gewicht

Het wasgoed scheiden als de belading groter is dan het laadvermogen van de droogtrommel (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken wasgoed).

C) Type weefsel

Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey, beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.

Synthetische weefsels: Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester of polyamide en wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en synthetische weefsels.

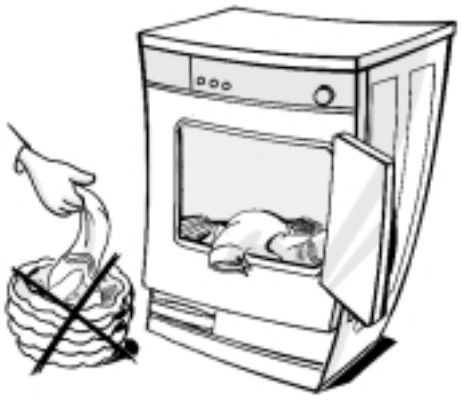

D) Temperatuur van drogen

- Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.

Niet geschikt voor de droogtrommel:

Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd fijn wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen, omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.

Let op: Plaats rubberen artikelen en artikelen die zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen niet in de droogtrommel (brand- en explosiegevaar). Droog wasgoed met plantaardige vetvlekken niet in de droogtrommel.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Elektronische droogtrommel

1. Kies het programma en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
2. **Functies (indien aanwezig)**

   Om een functie te kiezen op de bijbehorende keuzeknop duwen alvorens op de **Start**-knop te drukken. Het functioneringslampje boven de knop gaat branden om aan te geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt een fouttoon indien er een incorrecte keuze is gemaakt (functies die niet samengaan). Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren.

   Uitgestelde Start

   Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. Iedere keer dat deze knop wordt ingeduwd, wordt de start 2 tot 8 uur uitgesteld; in stappen van 2 uur. Nadat de gewenste tijd is ingesteld op de **Start**-knop duwen. Indien het lampje knippert, is de uitgestelde start geactiveerd. Kies met de programmakeuzeknop “0” om de uitgestelde start te wijzigen of te annuleren.

   Door het openen van de deur wordt het aftellen geannuleerd. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen.
   De pomp is korte tijd hoorbaar na het induwen van de **Start**-knop.

   Gematigd

   Verlaagt de temperatuur van het drogen; geschikt voor tere weefsels. Deze functie wordt automatisch geactiveerd in het programma voor tere weefsels en kan daarom niet worden gekozen.

   Snel (alleen katoen); max. 3,5 kg.

   Hiermee kan de droogtijd worden verkort (b.v. kleding of wasgoed van gelijke afmeting). Gebruik deze functie niet voor grote stukken wasgoed (b.v. lakens en dergelijke).

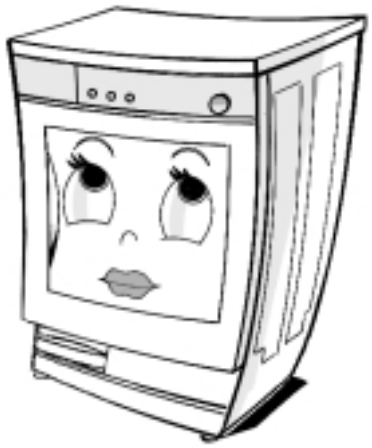

   Zoemer

   Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op vaste tijdstippen.

3. **Aanvullende programma’s**

   Drogen zonder verhitting

   Het wasgoed wordt gedurende 30 minuten zonder verhitting gedroogd.

   Tijdprogrammering (20 tot 60 min.)

   Om het drogen gematigd te beëindigen of om enkele stukken te drogen. Geschikt voor alle weefsels.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Tijd-gestuurde droogtrommel

1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
2. **Functies (indien aanwezig)**
   Om een functie te kiezen de bijbehorende knop induwen. Duw nogmaals op de knop om de functie te annuleren.

   ◈ **Uitgestelde Start**
   Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. De keuzeknop voor het uitstellen van de **start** moet linksom worden gedraaid totdat de gewenste tijd van vertraging is bereikt en de **Start**-knop moet worden ingedrukt. Het is mogelijk een vertraging van 1 tot 8 uur te kiezen. De duur van de vertraging kan worden gewijzigd op ieder gewenst moment door de keuzeknop van de uitgestelde start te draaien.
   De resterende tijd alvorens het programma start wordt aangegeven op de keuzeknop. Het openen van de deuren heeft tot gevolg dat het aftellen wordt afgebroken. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen. Draai de keuzeknop naar “0” om het aftellen te annuleren.

   ⁂ **Gematigd**
   Verlaagt de temperatuur van het drogen. Geschikt voor tere weefsels.

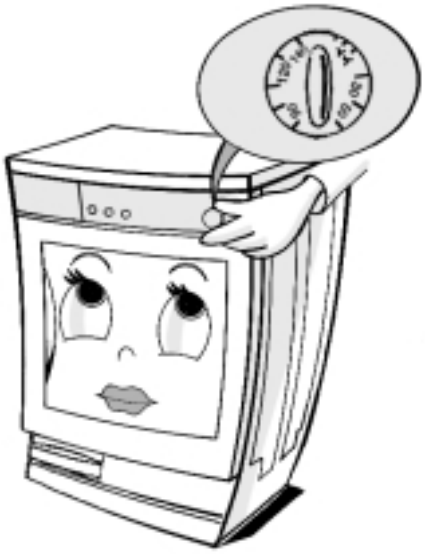

   🔔 **Zoemer**
   Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op vaste tijdstippen.

3. **Aanvullend programma**
   Drogen zonder verhitting
   Het wasgoed wordt gedurende 20 minuten zonder verhitting gedroogd.

EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN

1. Druk, na het kiezen van de gewenste droogtijd, het programma en de functies, op de **Start**-knop.
2. Indien gekozen, hoort u de zoemer als de droogcyclus is beëindigd. Het zoemgeluid is gedurende een bepaalde periode op vaste tijdstippen hoorbaar.
3. Indien het wasgoed niet uit de trommel wordt gehaald na de droogcyclus, start automatisch een anti-kreukcyclus gedurende max. 20 min. (tijd-gestuurde droogtrommel) of 70 min. (elektronische droogtrommel): de trommel draait op regelmatige tijdstippen om kreuken van het wasgoed te voorkomen.
4. Zet de programmakeuzeknop op “0” na het beëindigen van het programma. Het lampje “Machine aan” gaat uit.
5. **Reinig het filter voor stof en het bakje voor condenswater na iedere droogcyclus**.
6. Indien u het programma wijzigt (elektronische droogtrommel) tijdens de droogcyclus, stopt de droogtrommel met functioneren. Duw nogmaals op de **Start**-knop om het nieuwe programma te activeren.

Onderbrekeing van de droogcyclus

Om de droogtrommel gedurende de droogcyclus te onderbreken, de programmakeuzeknop op (⁂) “Drogen zonder verhitting” zetten en nogmaals op de **Start**-knop duwen (voor de elektronische droogtrommel).

Wacht minimaal 5 minuten alvorens de droogtrommel te openen zodat deze kan afkoelen.

Het programma stopt automatisch als u de deur opent; dit is een extra veiligheidsvoorziening. Sluit de deur en duw op de **Start**-knop om het programma weer te starten.l

INSTALLATIE

- Plaats de droogtrommel in een ruimte met een regelmatige temperatuur.
- Verwijder de bescherming van het bedieningspaneel.
- Plaats de droogtrommel waterpas met de vier pootjes.
- Ventileer de ruimte indien de temperatuur boven 35°C stijgt tijdens de werking van de droogtrommel.
- Controleer of het bakje voor condenswater en de warmtewisselaar correct zijn geplaatst alvorens de droogtrommel voor de eerste keer te gebruiken.
- Gebruik indien mogelijk de bijgeleverde pijp om het water direct af te voeren naar een afvoersysteem (zie afvoersysteem).
- Let op dat de voedingskabel niet vast komt te zitten tussen de droogtrommel en de muur.

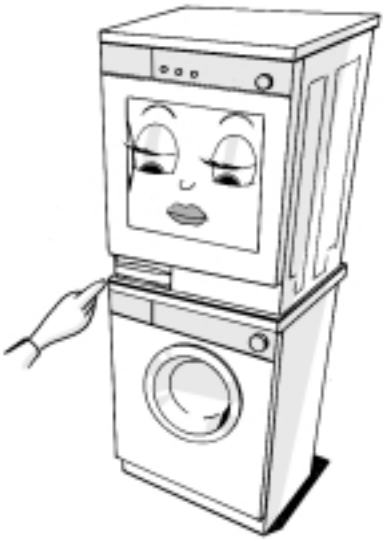

Wastoren

De droogtrommel kan met het opbouwpakket AMH 542 op de wasmachine worden geplaatst; dit pakket is verkrijgbaar bij uw leverancier.

Min. afmetingen:

Breedte: 600mm
Hoogte: 850mm
Diepte: 600mm

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften tijdens de aansluiting.**
- **Gegevens over de toegestane bedrijfsspanning, het energieverbruik en de benodigde bescherming van de zekeringen staan vermeld op het plaatje achter op de droogtrommel.**
- **Aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.**
- **Gebruik geen verlengkabels of meervoudige adapters.**
- **Ontkoppel de droogtrommel alvorens deze aan onderhoud te onderwerpen.**
- **Stel de droogtrommel niet in werking indien deze beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien.**
- **Neem ook contact op met een technicien indien de voedingskabel moet worden vervangen.**

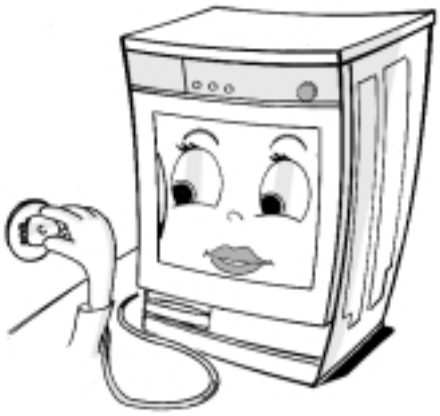

AFVOERSYSTEEM

Rechtstreekse afvoer op de achterkant van de droogtrommel

Sluit de bijgeleverde pijp rechtstreeks aan op een wasbak of een vaste afvoer indien u niet iedere keer het waterbakje wilt legen na het beëindigen van een droogcyclus.

1. Verwijder de pijp uit het lager gelegen gedeelte achter op de droogtrommel en bevestig deze aan de plastic verbinding (zie afbeelding); plaats er een dweil onder om eventueel lekkend water op te vangen.
2. Sluit de bijgeleverde pijp aan op de verbinding. De max. afvoerhoogte is 1m.
3. Vermijd buigen of knikken van de pijp (het uiteinde van de pijp mag niet worden ondergedompeld in het afvoerwater om het risico op overstroming te vermijden).

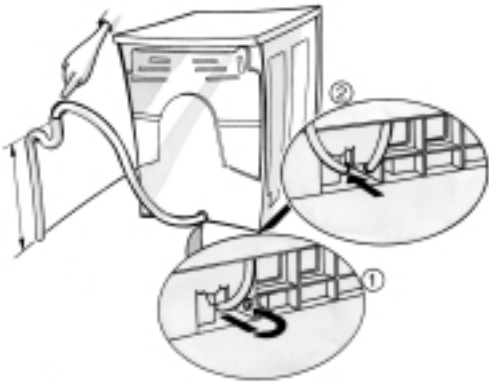

De lengte van de bijgeleverde slang is 1,5m.
De max. toegestaande lengte is 2,5m.

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

De deur aan de andere kant openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° en verwijder deze.
4. Draai de 2 schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. De deurvergrendeling verwijderen:

- Draai de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los en schuif het naar boven (1,5 cm) terwijl het systeem aan de onderkant wordt vastgehouden. Verwijder de vergrendeling.

6. De deur aan de andere kant monteren:

- Draai de deur om.
- Monteer de deur met 2 schroeven op de gewenste plaats.
- Plaats het vergrendelingssysteem aan de andere kant.
- Bevestig de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
- Keer de richting van het deurvergrendelingssysteem niet om. De kinderbeveiliging moet zich boven het vergrendelingssysteem bevinden.

7. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur.

ONDERHOUD

1. Reinig de buitenkant met een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
2. Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.
3. Reinig het filter voor stof met water en een zachte borstel indien deze verstopt is.
4. Reinig de warmtewisselaar iedere drie maanden als volgt:

- Open de deur en duw op de knop aan de onderkant van de deuringang.
- De warmtewisselaar klapt open.
- Draai de borgveren en verwijder de warmtewisselaar.

ONDERHOUD

- Veeg pluizen met een vochtige doek af van de vergrendeling en de buitenkant.
- Spoel de warmtewisselaar met water af.
- Om de warmtewisselaar terug te plaatsen: breng de warmtewisselaar in het compartiment en zet het vast met de borgveren.

N.B. De platen van de warmtewisselaar kunnen verkleuren naar verloop van tijd.

5. Veeg pluizen met een vochtige doek af van de deurvergrendeling en de binnenkant van de deur.

STORINGEN - WAT TE DOEN?

Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen alvorens een gekwalificeerde technicien te contacteren.

Droogtijd is te lang / wasgoed is niet goed droog:

- Heeft u de juiste droogtijd of programma gekozen?
- Was het geladen wasgoed te nat (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 toeren/min.)?
- Is het filter voor stof vuil (indicatielampje van het filter is aan)?
- Is de warmtewisselaar vuil?
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?
- Na een stroomstoring moet de droogtrommel opnieuw worden gestart (elektronische droogtrommel).

Droogtrommel functioneert niet:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de droogtijd of een programma gekozen?
- Is de **Start**-knop ingeduwd?

Lampje van stoffilter of waterbakje is aan:

- Is het filter voor stof schoon?
- Is het waterbakje leeg?
- Is het waterbakje correct geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?
- Is de positie van de pomp gekozen (tijd-gestuurde droogtrommel) (tijd-gestuurde droogtrommel - Zie “Waterbakje”)?

Lekkend water onder de droogtrommel:

- Is de warmtewisselaar correct geplaatst?
- Zijn pluizen op de vergrendeling van de warmtewisselaar afgeveegd?
- Zijn pluizen op de deurvergrendeling afgeveegd?

Lampje binnenin vervangen (indien aanwezig):

- Indien het lampje binnenin niet meer werkt, kan het zijn dat het moet worden vervangen.
- **Trek de stekker uit het stopcontact!**
- Open de deur en schroef het glazen deksel in de binnenkant van de trommel los.
- Vervang het defecte lampje en plaats het glazen deksel weer.
- Vervang door een lampje van: 15W, 220/240 V, E14, voor temperaturen tot 300°C.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (Zie “Storingen - Wat te doen?”).

2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.

Indien de storing na het doorlopen van bovengenoemde lijst niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de dichtsbijzijnde klantenservice.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

- een korte beschrijving van de storing.
- het model en type droogtrommel.
- het service-nummer; bevindt zich rechts aan de binnenkant van de deur.

SERVICE 0000 000 00000

- uw adres en telefoonnummer.